


BEÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIAI ÚTMUTATÓ A CLEARTEX LÁBTÖRLŐ RENDSZEREIHEZ

A beépítés két lépcsőben történik.

1. a keret rögzítése Ez történhet a rögzítőkarok lebetonozásával vagy a keret leragasztásával. (Soudal) (Lásd Alu keret beépítési útmutatója.)

2. a keret fogadósíntjének a kiegyenlítése, szintbe hozása a keret felső élével - 6 mm

A feladatra különös gondot kell fordítani. A tökéletesen sík felület létrehozása a cél, hogy a belekerülő alumínium szerkezet billenés mentesen feködjön fel. A felhasznált anyagok illeszkedjenek a környezeti adottságokhoz. Pl. kültér vagy beltér, az alap nedvszívó, avagy sem. A Mapei és Schönox cég termékei valamennyi lehetséges feladatra jó megoldást nyújt. Alapozók: Mapeprim SP, Eporip, Schönox KH vagy SG. Kiegyenlítők: Mapei Ultraplan sorozata, Planolit 315, Schönox BM vagy FPL – vagy ezekkel egyenértékű termékek.

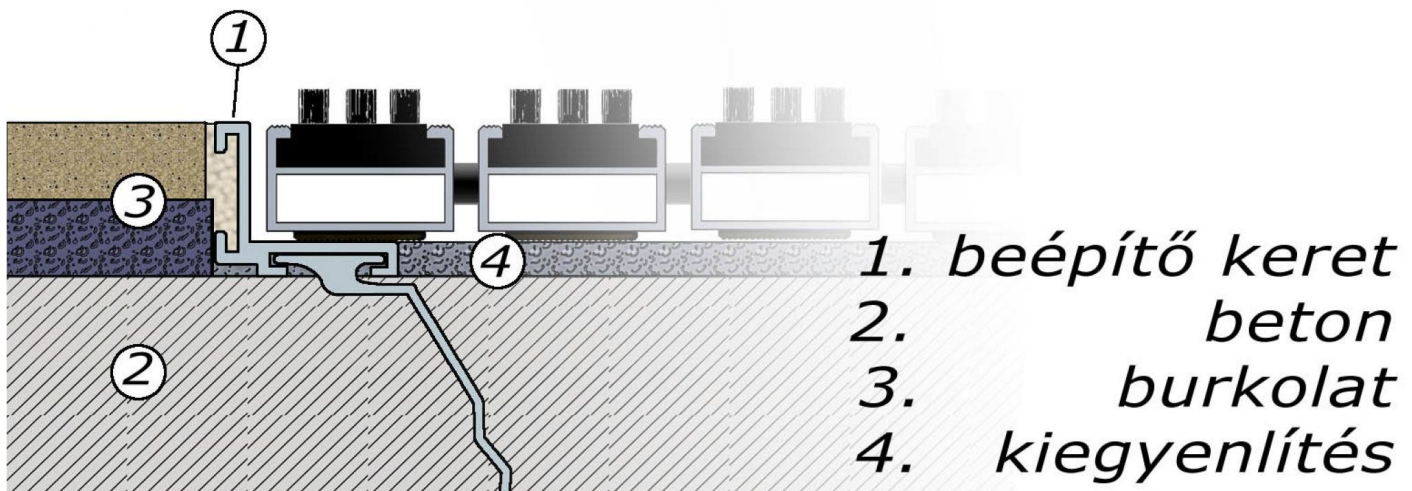

Az installálásról

A nagyobb méretű ALUTREND-eket több darabból készítjük. Amennyiben ezek a darabok a lépésiránynak megfelelően egymást követik, akkor azok szabadon egymás mögé rakhatók, de ha ezek egymás mellé kerülnek (szélességben) akkor ezeket a keret beépítése során elhelyezendő T-profilok választják el.

Ha méretbeli eltérés adódik, akkor az összekötő acélhuzalokkal párhuzamosan (a lábtörlő két szélén) vágható, csiszolható. De az erre merőleges méreteknél (eleje és vége) fellépő problémákat jelezni kell, mert ezek a helyszínen nem orvosolhatók.

Vegye igénybe a Cleartex szerviz szolgáltatását mind a beépítéskor felmerülő kérdéseknél, vagy a későbbiekben bármilyen probléma felvetődése esetén!

2